


SecuOne

Binnengoot

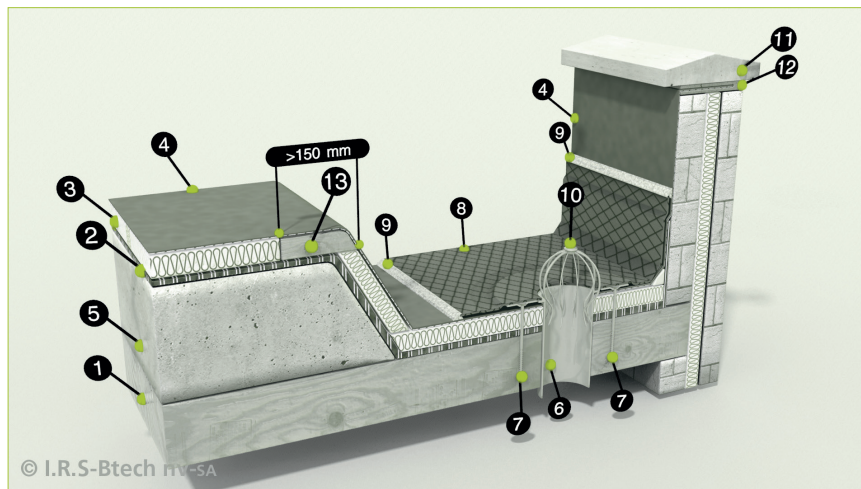

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. SecuOne EPDM
5. Hellingsbeton
6. Tapbuis
7. Mechanische bevestiging
8. SecuOne Polyback Flashing
9. EPDM kit
10. Bolrooster
11. Deksteen
12. Mortel
13. Houten regel

- Vóór men SecuOne Polyback Flashing en EPDM kit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.
- De mortel voor de deksteen moet minstens een halve steen opgevoegd worden. Dat betekent dat de SecuOne EPDM een halve steen voor de buitenkant van de muur dient te stoppen.