
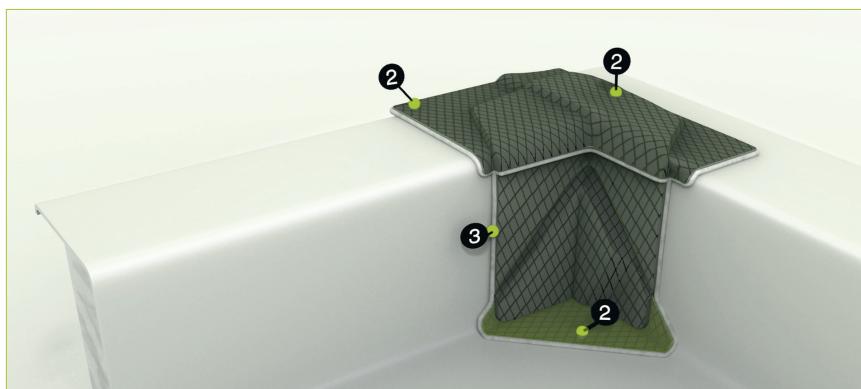


SecuOne

Binnenhoeken

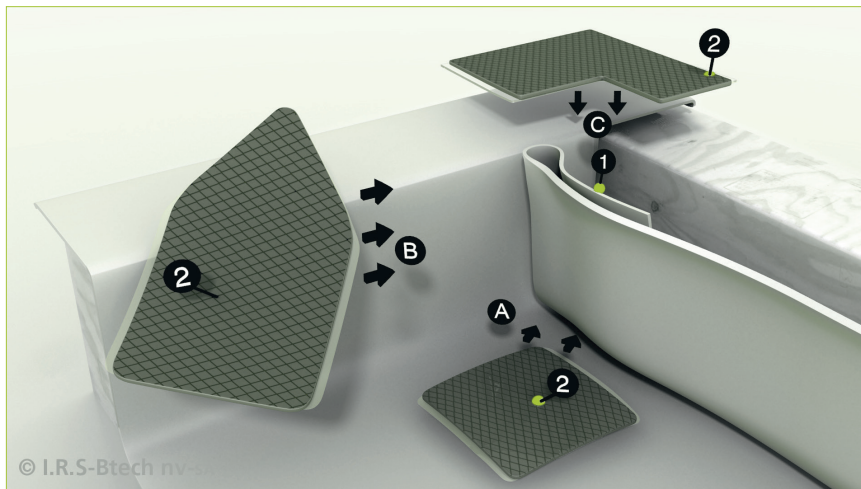

1. Overtollige rubber (naar achteren gevouwen)
2. SecuOne Polyback Flashing
3. EPDM kit

- Alle vlakken (alsook de ingevouwen hoeken) dienen verlijmd te worden met Spray Fix / Easy Spray Fix.
- Vóór men SecuOne Polyback Flashing en EPDM kit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.