
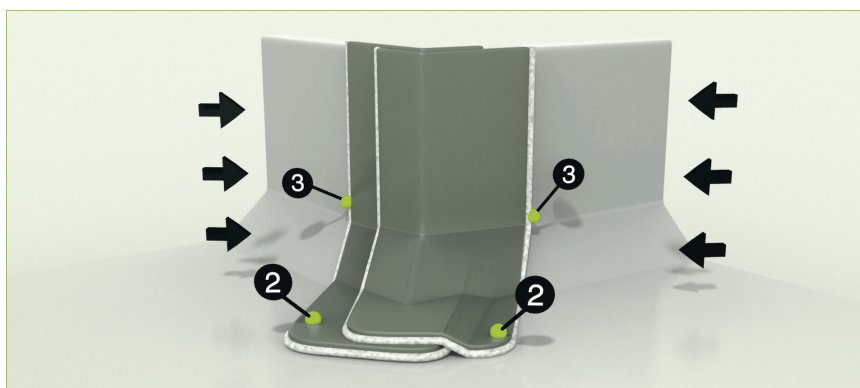


SecuOne

Buitenhoeken

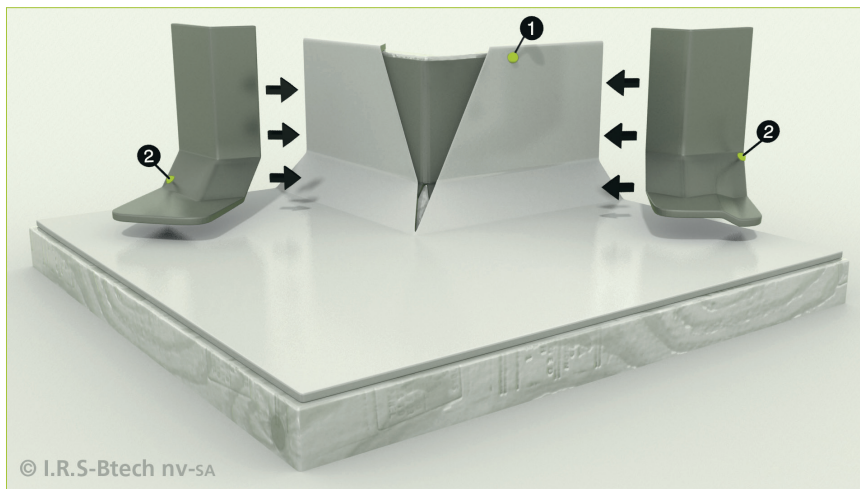

1. SecuOne EPDM
2. SecuOne Polyback Flashing
3. De SecuOne Polyback Flashing moet volledig rondom afgekit worden

- Vóór men de SecuOne Polyback Flashing en EPDM kit aanbrengt, moet men het werkkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.
- De hoeken van de SecuOne Polyback Flashing moeten afgerond worden.