


SecuOne

Doorvoeren

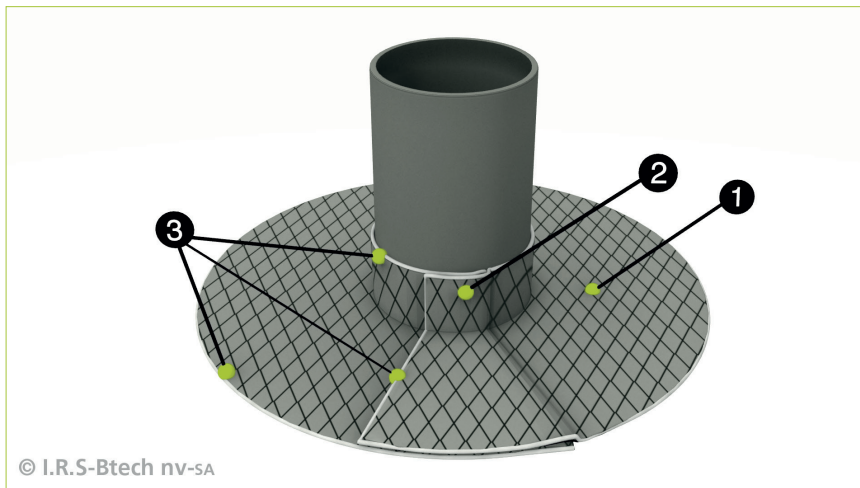

1. SecuOne Polyback Flashing
2. Overlapping van SecuOne Polyback Flashing
3. EPDM kit

- Rond de doorvoer dient 1 m² vollakkig verlijmd te worden met Spray Fix / Easy Spray Fix.
- Vóór men SecuOne Polyback Flashing en EPDM kit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.