


SecuOne

Traditioneel dakrandprofiel

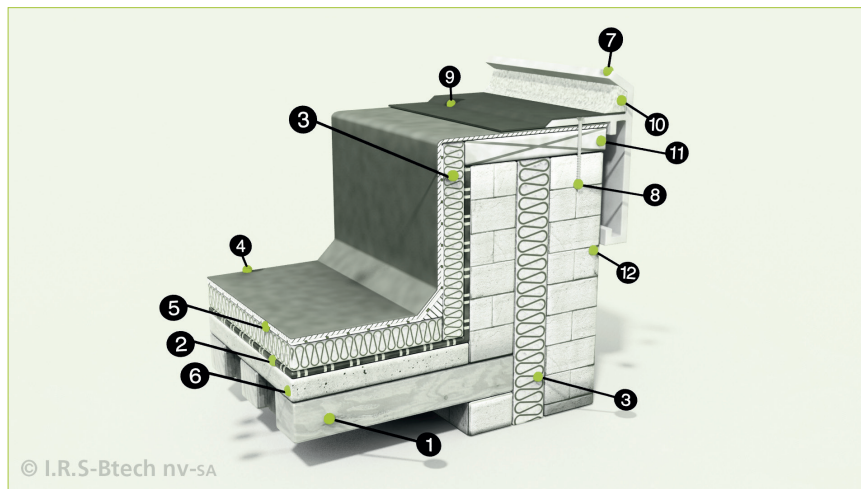

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Hellingsbeton
7. Traditioneel dakrandprofiel
8. Mechanische bevestiging
9. SecuOne Polyback zelfklevende EPDM
10. EPDM kit
11. Spouwafdichting
12. Opgaand metselwerk

- Aan de opgaande kant en minstens 1 m in het horizontale vlak dient de EPDM volklakkig verkleefd te worden met Spray Fix / Easy Spray Fix (NBN EN 1991-1-4).
- Vóór men SecuOne Polyback zelfklevende EPDM en EPDM kit gebruikt, moet men het werkkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.
- De spouwafdichting moet winddicht geplaatst zijn.