


# SecuOne

## Verticale naden : dwarsnaden

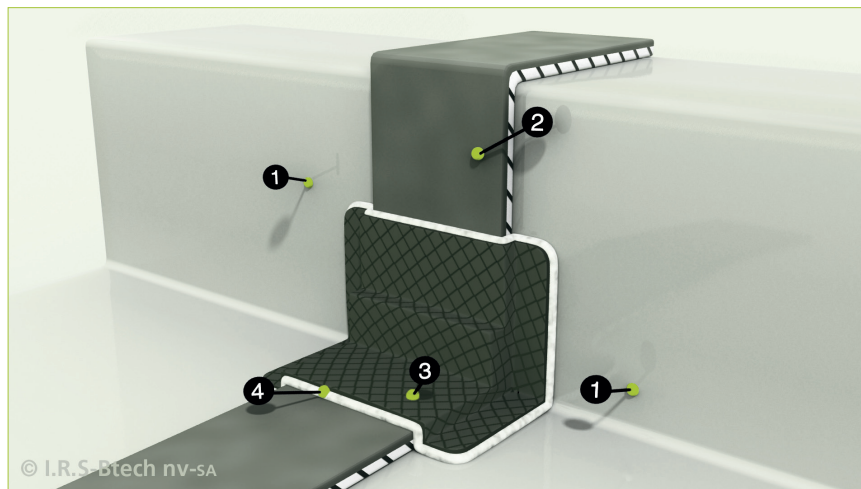

1. SecuOne EPDM-membraan
2. SecuOne Polyback zelfklevende EPDM
3. SecuOne Polyback Flashing
4. EPDM kit

- Waar een dwarsnaad in het verticale vlak doorloopt, moet eerst in het horizontale vlak de naad uitgewerkt worden met een strook SecuOne Polyback zelfklevende EPDM, zoals beschreven bij de dwarsnaden.  
Deze SecuOne Polyback zelfklevende EPDM wordt circa 2 cm doorgetrokken in het verticale vlak. Vervolgens wordt het verticale vlak voort afgewerkt met een tweede stuk SecuOne Polyback zelfklevende EPDM.
- Ten slotte wordt in de kim een versterking aangebracht door middel van een stuk SecuOne Polyback Flashing. De naden hiervoor worden rondom voorbehandeld met SecuOne Polyback Primer en afgewerkt met EPDM kit.