


SecuOne

Verticale naden : langsnaden

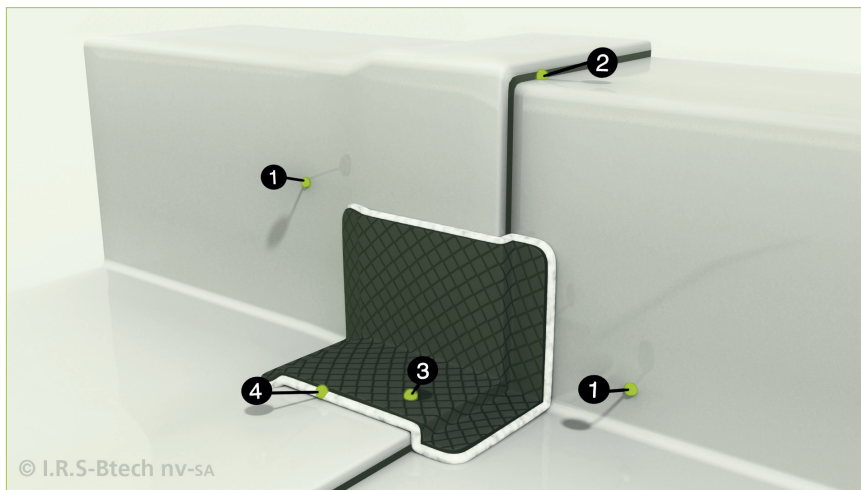

1. SecuOne EPDM-membraan
2. SecuOne Polyback Tape
3. SecuOne Polyback Flashing
4. EPDM kit

- De langснаad, gemaakt met SecuOne Polyback Tape, wordt doortrokken in het verticale vlak zonder spanning in te bouwen.
- In de kim wordt een versteviging aangebracht door middel van een stuk SecuOne Polyback Flashing. De naden worden eerst voorbehandeld met SecuOne Polyback Primer en afgewerkt met EPDM kit.