Coins extérieurs

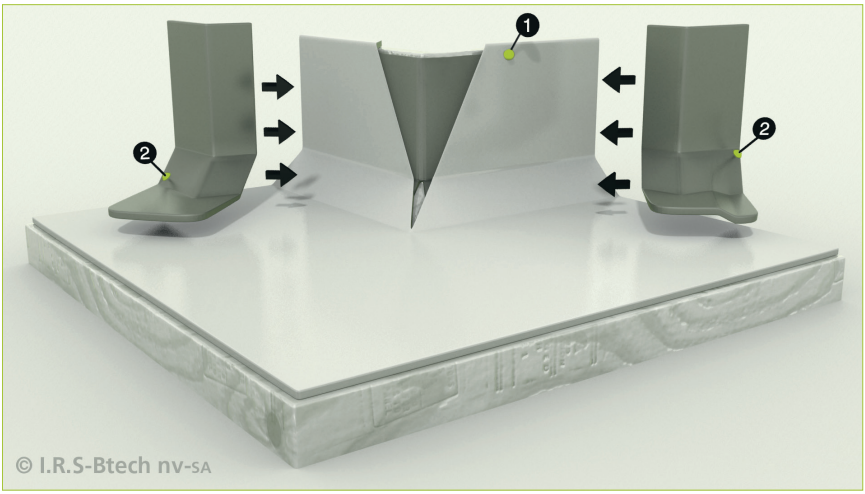

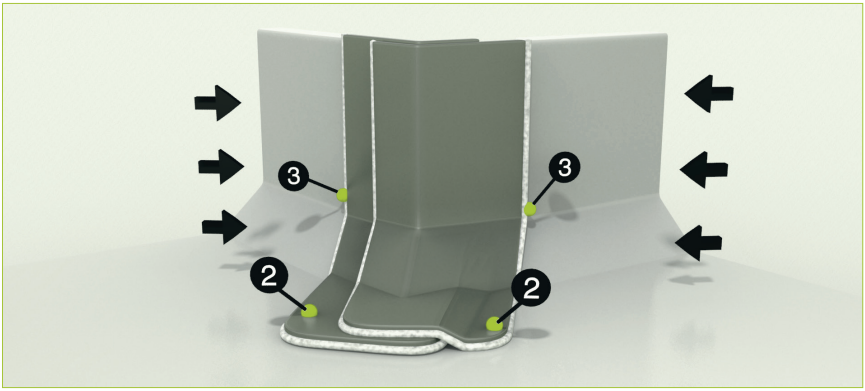

1. SecuOne EPDM
2. SecuOne Polyback Flashing
3. Vous devez mastiquer tous les bords du SecuOne Polyback Flashing

- Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l'application de SecuOne Polyback Flashing et Mastic SecuOne.
- Vous devez arrondir les coins du SecuOne Polyback Flashing.