Couronnement en béton

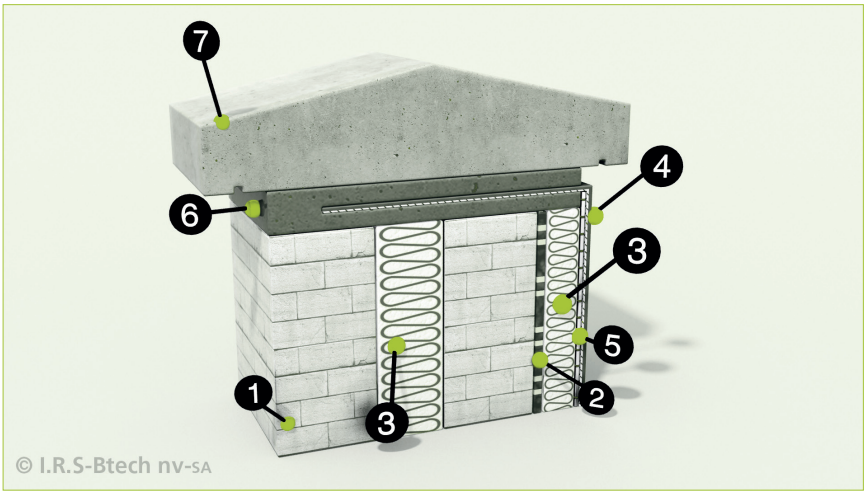

1. Maçonnerie ascendante
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Mortier
7. Dalle de couverture

- Il est nécessaire de jointoyer le mortier de la dalle de couverture avec une demie dalle au moins. Cela signifie que le SecuOne EPDM s'arrête en pratique une demie dalle devant l'extérieur du mur.
- Au côté ascendant, vous devez encoller entièrement le SecuOne EPDM avec le Spray Fix / Easy Spray Fix.