Joints longitudinaux

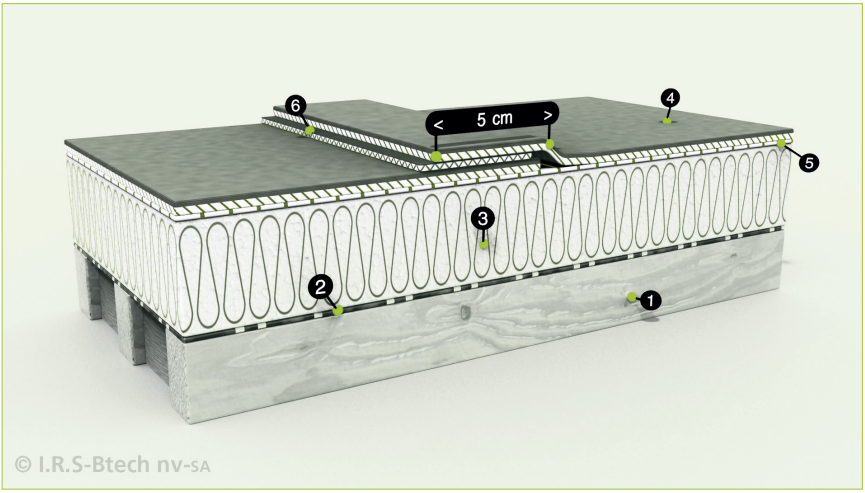

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. SecuOne Polyback Tape

- Le SecuOne EPDM détient d'un côté une lisière (sans un contrecollage en polyester) d'environ 12 cm. Cela sert à créer un joint à recouvrement.
- Le SecuOne Polyback Tape doit dépasser de 3 mm au minimum et de 2,5 cm au maximum de la zone de joint afin de garantie un raccord d'une largeur minimale de 5 cm.
- Dans la zone de périférie, il faut encoller soit au moins 1 m de SecuOne EPDM soit toute la zone de periferie, d'après ce que prescrit le NIT239 du CSTC, à l'aide du Spray Fix / Easy Spray Fix (NBN EN 1991-1-4).
- Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l'application de SecuOne Polyback Tape.