Raccord lors d'un tôlage

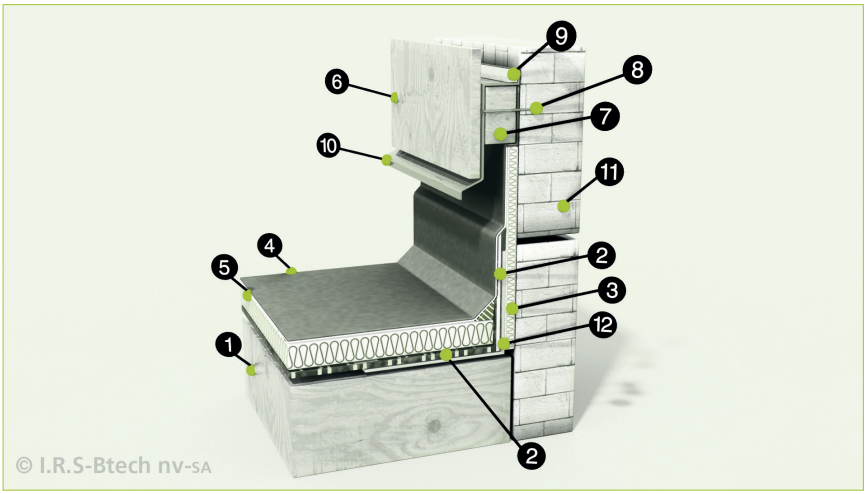

1. Structure porteuse
2. Pare-vapeur
3. Isolation
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Platelage
7. Lisse de fixation
8. Ancrage mécanique
9. Mastic SecuOne
10. Profil de fin
11. Maçonnerie ascendante
12. Cornière

- Le raccord entre la planche de rive et le mur doit être étanche. Pour cette raison, vous devez mastiquer le raccord avec le Mastic SecuOne.
- Utilisez toujours SecuOne Polyback Primer avant l'application de Mastic SecuOne.