Afdichting van een bakgoot

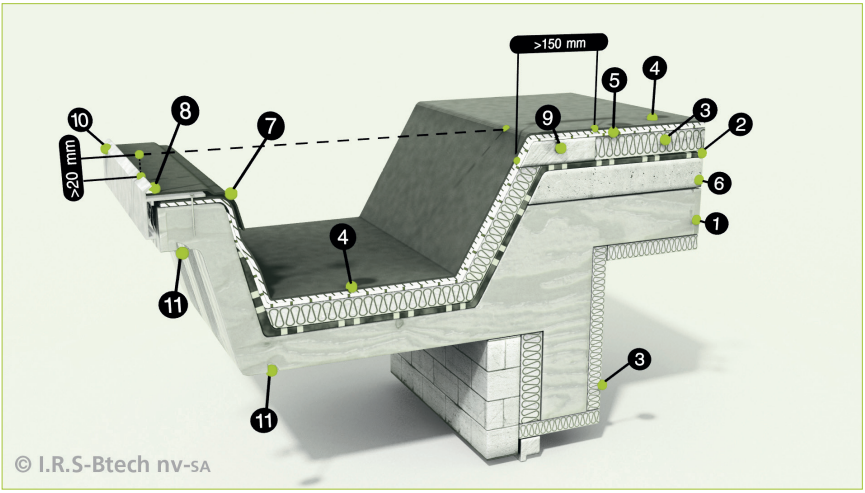

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. SecuOne EPDM
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. Hellingsbeton
7. SecuOne Polyback zelfklevende EPDM
8. EPDM kit
9. Houten regel
10. Dakrandprofiel
11. Afdrup

- Bij een bakgoot kan een koudebrug ontstaan. Daarom zal men de goot zelf ook isoleren. Zo beperkt men de koudebrug en kan men ook het afschot in de goot verbeteren.
- Vóór men SecuOne Polyback zelfklevende EPDM gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.