Verticale uitloop

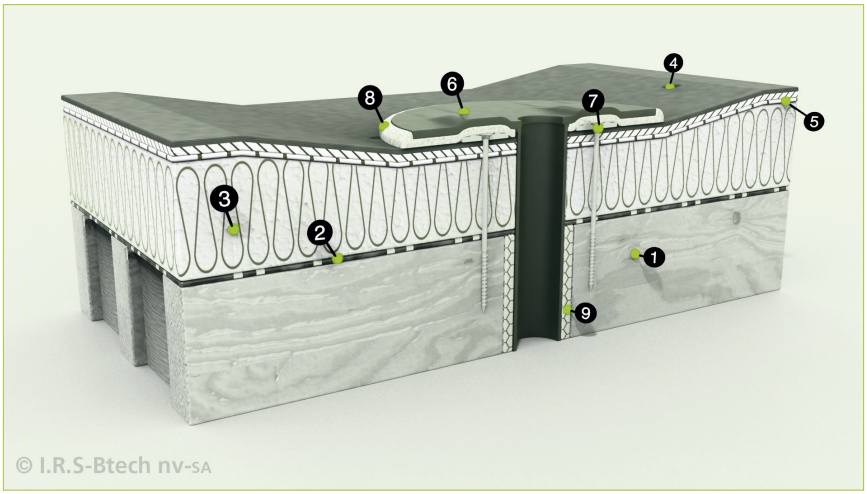

1. Draagstructuur
2. Dampremmende laag
3. Isolatie
4. SecuOne EPDM dichting
5. Spray Fix / Easy Spray Fix
6. PE-tapgat met EPDM-slabbe
7. Mechanische bevestiging
8. EPDM kit
9. Goede water- en dampdichte afdichting

- Om waterstagnatie ter hoogte van het tapgat tegen te gaan, dient de ondergrond verdiept te worden.
- Rond de hemelwaterafvoer dient 1 m² volvlakkig verlijmd te worden met Spray Fix / Easy Spray Fix.
- De SecuOne dient ter hoogte van de hemelwaterafvoer mechanisch bevestigd te worden vooraleer de hemelwaterafvoer wordt geplaatst door middel van vier ovalen bevestigingsplaatjes.
- Vóór men EPDM kit gebruikt, moet men het werkoppervlak behandelen met SecuOne Polyback Primer.